

# PFAFF

## 1242















**Unterklassen-Ausstattung**

Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

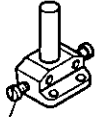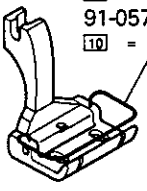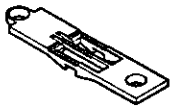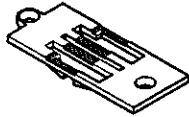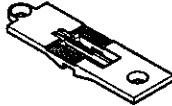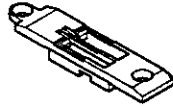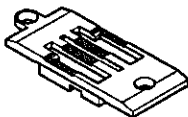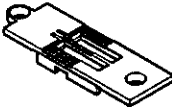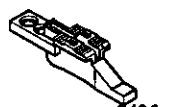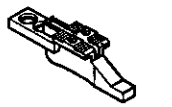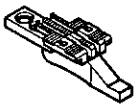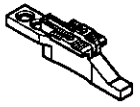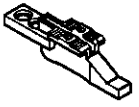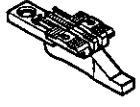




Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-6/01	-6/01-900/56	-6/01	-6/01-900/56
Arbeitsgang Operation Opération Operación	Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándar.	Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándar.	Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándar.	Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándar.
Ausführung Modell Version Tipo de máquina	BN	BN	CN	CN
Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	4,8; 6,4	4,8; 6,4	6,4; 8,0; 10,0; 12,0	6,4; 8,0; 10,0; 12,0
Teilesatz vollst. Part set assy. Jeu de pièces complète Juego de piezas compl.	91-202 150-93/001 10 = 4,8 mm 91-202 150-93/002 10 = 6,4 mm	91-202 151-93/001 10 = 4,8 mm 91-202 151-93/002 10 = 6,4 mm	91-202 117-93/001 10 = 6,4 mm 91-202 194-93/001 10 = 8,0 mm 91-202 194-93/002 10 = 10,0 mm 91-202 194-93/003 10 = 12,0 mm	91-202 119-93/001 10 = 6,4 mm 91-202 194-93/004 10 = 8,0 mm 91-202 194-93/008 10 = 10,0 mm 91-202 194-93/006 10 = 12,0 mm
Nadelhalter 10/2* Needle holder Pince-aiguille Portaagujas	91-710 004-93/006 10 = 4,8 mm 91-710 004-93/009 10 = 6,4 mm	91-710 004-93/006 10 = 4,8 mm 91-710 004-93/009 10 = 6,4 mm	91-710 004-93/009 10 = 6,4 mm 91-710 004-93/011 10 = 8,0 mm 91-710 004-93/014 10 = 10,0 mm 91-710 004-93/016 10 = 12,0 mm	91-710 004-93/009 10 = 6,4 mm 91-710 004-93/011 10 = 8,0 mm 91-710 004-93/014 10 = 10,0 mm 91-710 004-93/016 10 = 12,0 mm
Nähfuß 4 10/2* Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	91-040 811-03/036 10 = 4,8 mm 91-040 811-03/040 10 = 6,4 mm	91-040 811-03/036 10 = 4,8 mm 91-040 811-03/040 10 = 6,4 mm	91-040 811-03/129 10 = 6,4 mm 91-040 811-03/131 10 = 8,0 mm 91-040 811-03/133 10 = 10,0 mm 91-040 811-03/135 10 = 12,0 mm	91-040 811-03/129 10 = 6,4 mm 91-040 811-03/131 10 = 8,0 mm 91-040 811-03/133 10 = 10,0 mm 91-040 811-03/135 10 = 12,0 mm
Stichplatte 4 10/2* Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	91-046 735-04/001 10 = 4,8 mm 91-046 715-04/101 10 = 6,4 mm	91-058 871-04/012 10 = 4,8 mm 91-058 871-04/015 10 = 6,4 mm	91-046 715-04/104 10 = 6,4 mm 91-046 715-04/105 10 = 8,0 mm 91-046 715-04/064 10 = 10,0 mm 91-046 715-04/066 10 = 12,0 mm	91-058 867-04/006 10 = 6,4 mm 91-058 867-04/008 10 = 8,0 mm 91-058 867-04/064 10 = 10,0 mm 91-058 867-04/012 10 = 12,0 mm
Stoffschieber 4 10/2* Feed dog Griffe Transportador inferior	91-046 734-04/008 10 = 4,8 mm 91-046 714-04/062 10 = 6,4 mm	91-046 734-04/008 10 = 4,8 mm 91-046 714-04/062 10 = 6,4 mm	91-046 714-04/130 10 = 6,4 mm 91-046 714-04/133 10 = 8,0 mm 91-046 714-04/135 10 = 10,0 mm 91-046 714-04/137 10 = 12,0 mm	91-047 151-04/008 10 = 6,4 mm 91-047 151-04/017 10 = 8,0 mm 91-047 151-04/018 10 = 10,0 mm 91-047 151-04/019 10 = 12,0 mm
Schieber, links 10/2 Slide, left Glissière, gauche Corredora, izquierda	91-018 889-24/060 10 = 4,8 mm 10 = 6,4 mm	91-018 889-24/060 10 = 4,8 mm 10 = 6,4 mm	91-018 889-24/060 10 = 6,4 mm 10 = 8,0 mm 10 = 10,0 mm 10 = 12,0 mm	91-018 889-24/060 10 = 6,4 mm 10 = 8,0 mm 10 = 10,0 mm 10 = 12,0 mm
Schieber, rechts 10/2 Slide, right Glissière, droite Corredora, derecha	91-010 061-24/060 10 = 4,8 mm 10 = 6,4 mm	91-018 888-24/030 10 = 4,8 mm 10 = 6,4 mm	91-010 061-24/060 10 = 6,4 mm 10 = 8,0 mm 10 = 10,0 mm 10 = 12,0 mm	91-018 888-24/030 10 = 6,4 mm 10 = 8,0 mm 10 = 10,0 mm 10 = 12,0 mm
* In Teilesatz vollständig enthalten Included in full in the part set Contenu intégralement dans le jeu de pièces Incluido por completo en el juego de piezas				


<p>91-710 004-93/006  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 4,8 mm</p> <p>91-710 004-93/009  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 6,4 mm</p> <p>91-710 004-93/011  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 8,0 mm</p> <p>91-710 004-93/014  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 10,0 mm</p> <p>91-710 004-93/016  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 12,0 mm</p>	 <p>91-173 664-15 (2x)</p> <p style="text-align: right;"><b>-6/01</b> <b>-6/01-900/56</b></p>	<p>91-040 811-03/036 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 4,8 mm</p> <p>91-040 811-03/040 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 6,4 mm</p> <p>91-040 811-03/129 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 6,4 mm</p> <p>91-040 811-03/131 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 8,0 mm</p> <p>91-040 811-03/133 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 10,0 mm</p> <p>91-040 811-03/135 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 12,0 mm</p>	 <p>91-057 081-04/001 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">D</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 4,8; 6,4 mm</p> <p>91-057 081-04/001 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">D</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 8; 12 mm</p> <p style="text-align: right;"><b>-6/01</b> <b>-6/01-900/56</b></p>
<p>91-046 715-04/101 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 6,4 mm</p> <p>91-046 715-04/104 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 6,4 mm</p> <p>91-046 715-04/105 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 8,0 mm</p> <p>91-046 715-04/064 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 10,0 mm</p>  <p style="text-align: right;"><b>-6/01</b></p>	<p>91-046 715-04/066 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 12,0 mm</p>  <p style="text-align: right;"><b>-6/01</b></p>	<p>91-046 735-04/001 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 4,8 mm</p>  <p style="text-align: right;"><b>-6/01</b></p>	<p>91-058 867-04/006 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 6,4 mm</p> <p>91-058 867-04/008 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 8,0 mm</p> <p>91-058 867-04/010 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 10,0 mm</p>  <p style="text-align: right;"><b>-6/01-900/56</b></p>
<p>91-058 867-04/012 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 12,0 mm</p>  <p style="text-align: right;"><b>-6/01-900/56</b></p>	<p>91-058 871-04/012 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 4,8 mm</p> <p>91-058 871-04/015 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 6,4 mm</p>  <p style="text-align: right;"><b>-6/01-900/56</b></p>	<p>91-046 714-04/062 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 6,4 mm</p>  <p style="text-align: right;"><b>-6/01</b> <b>-6/01-900/56</b></p>	<p>91-046 714-04/130 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 6,4 mm</p> <p>91-046 714-04/133 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 8,0 mm</p> <p>91-046 714-04/135 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 10,0 mm</p>  <p style="text-align: right;"><b>-6/01</b></p>
<p>91-046 714-04/137 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 12,0 mm</p>  <p style="text-align: right;"><b>-6/01</b></p>	<p>91-046 734-04/008 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 4,8 mm</p>  <p style="text-align: right;"><b>-6/01</b> <b>-6/01-900/56</b></p>	<p>91-047 151-04/008 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 6,4 mm</p> <p>91-047 151-04/017 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 8,0 mm</p> <p>91-047 151-04/018 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 10,0 mm</p>  <p style="text-align: right;"><b>-6/01-900/56</b></p>	<p>91-047 151-04/019 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">C</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 12,0 mm</p>  <p style="text-align: right;"><b>-6/01-900/56</b></p>

# 15.04

Wartwerkzeuge  
Gauge parts  
Organes de couture  
Organos de costura PFAFF 1242



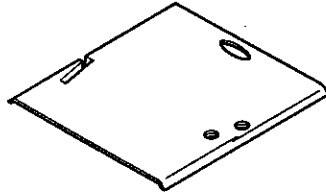


91-010 061-24/060


-  = 4,8 mm
-  = 6,4 mm
-  = 8,0 mm
-  = 10,0 mm
-  = 12,0 mm



-6/01






91-018 888-24/030

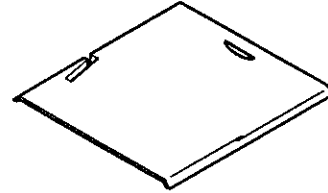
-  = 4,8 mm
-  = 6,4 mm
-  = 8,0 mm
-  = 10,0 mm
-  = 12,0 mm



-6/01-900/56

91-018 889-24/060

-  = 4,8 mm
-  = 6,4 mm
-  = 8,0 mm
-  = 10,0 mm
-  = 12,0 mm

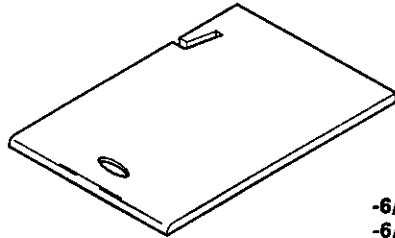

-6/01  
-6/01-900/56