







SINGER
238G146






Parts
List



SINGER

Parts List

238 G¹⁴⁶

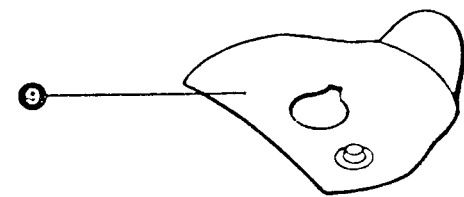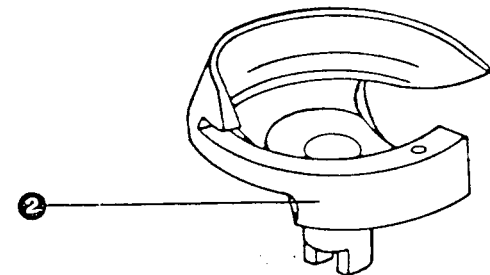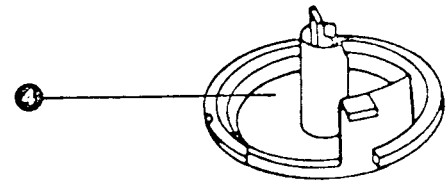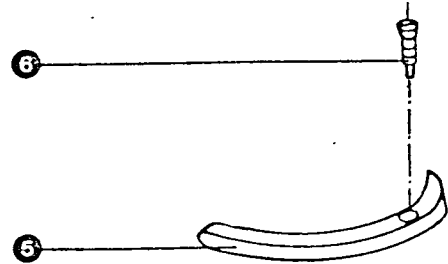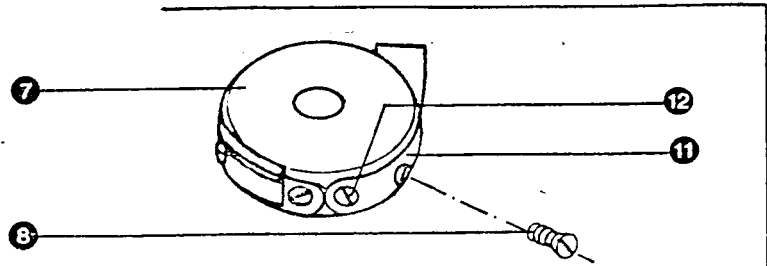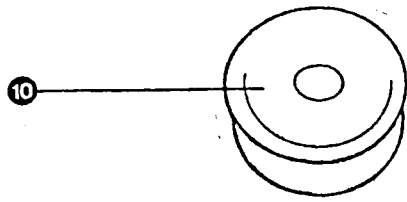

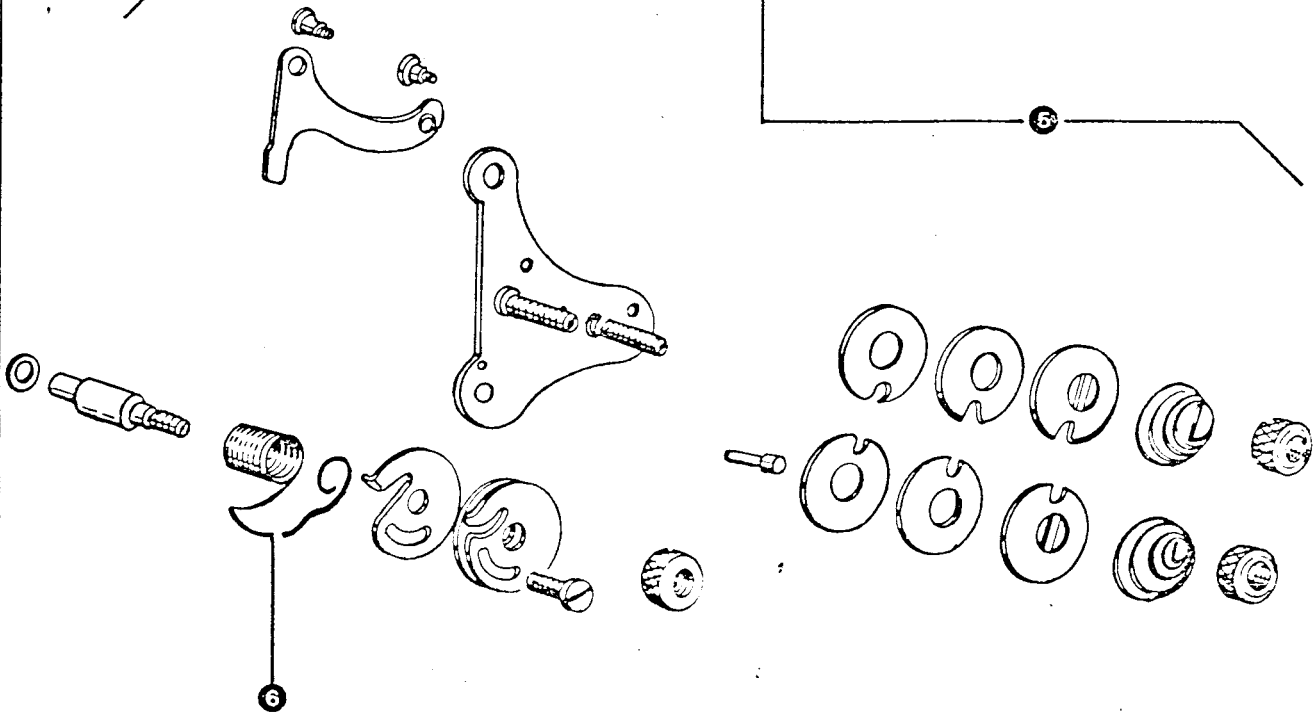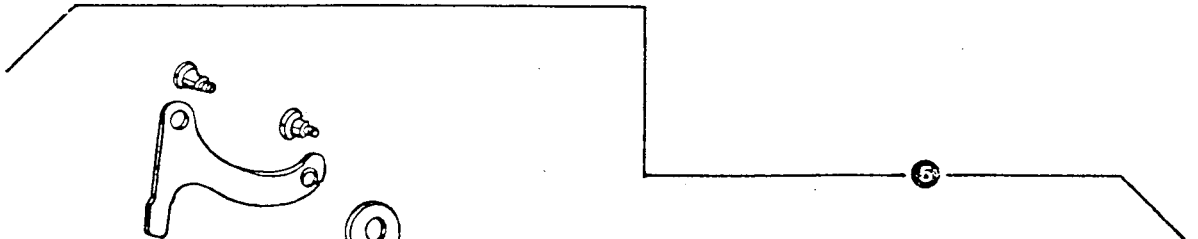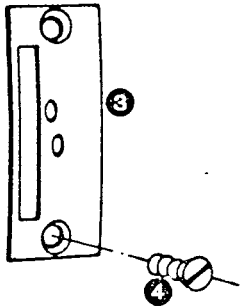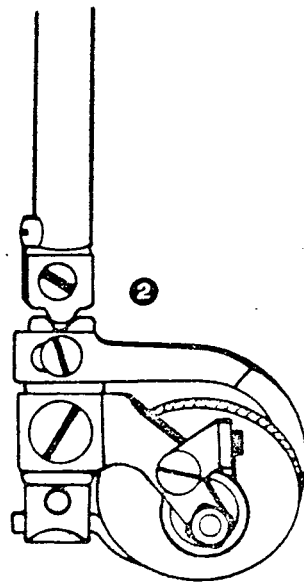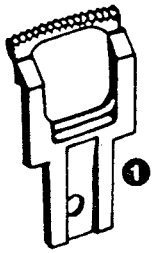

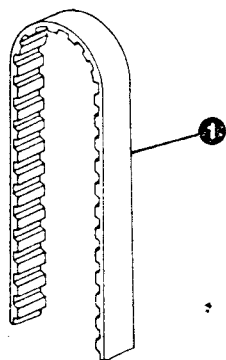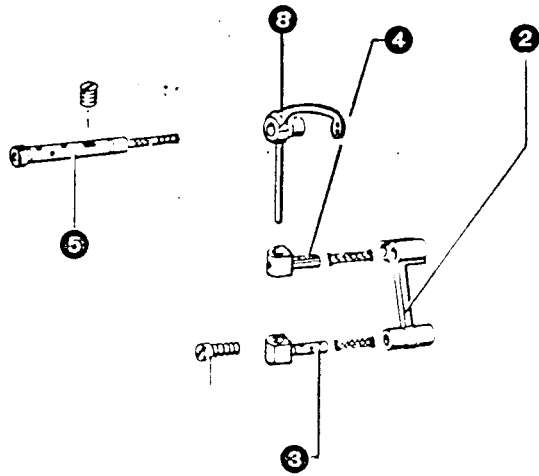

Maschinengehäuse - Sewing Machine Casting

Teile - Nr.	Benennung	Stück
0-200 047-850	Linsenschraube Face Plate Screw	6
0-200 051-803	Linsenschraube Screw	2
0-200 096-850	Linsenschraube Screw	2
0-200 126-805	Schraube Screw	1
0-200 132-850	Linsenschraube Screw	3
0-200 327-833	Gewindestift Set Screw	2
0-200 335-850	Gewindestift Set Screw	1
0-200 341-850	Gewindestift Set Screw	1
0-200 352-833	Gewindestift Set Screw	4
0-200 582-850	Linsensenkschraube Screw	8
0-200 904-819	Linsenschraube Screw	1
0-201 341-850	Zylinderschraube Screw	2
0-201 525-805	Sechskantmutter Lock Nut	2
0-202 244-000	Öldocht Oil Packing	2
0-202 401-000	Ölfilz Oiling Felt	1
0-204 329-000	Filz Oil Felt	1

238 G 146

Maschinengehäuse - Sewing Machine Casting

Teile - Nr.	Benennung	Stück
0-207 072-000	Buchse Presser Bar Bushing	2
0-235 871-000	Buchse Needle Bar Bushing	1
0-240 235-000	Regulierbolzen Feed Regulating Stud	1
0-240 245-000	Klemmfeder Retaining Spring	1
0-244 718-000	Lagerzapfen Hook Bushing	1
0-244 734-000	Filzhalter kpl. Oil Pad Holder cpl.	1
0-200 143-850	Linsenschraube Screw	2
0-241 765-000	Filz Oil Felt	1
0-244 744-000	Ölfilzhalter Oil Pad Holder	1
0-263 554-000	Polsterlager Thread Lubricator Oil Pad Holder	1
0-244 747-000	Buchse Arm Shaft Bushing	1
0-264 113-000	Ölschutzblech kpl. Bed Oil Guard cpl.	1
0-223 814-000	Ölfilz Oiling Felt	1
0-267 033-000	Scheibe Friction Washer	1
0-267 167-000	Ölfilz Oil Felt	1
0-267 220-000	Ölschutz Oil Guard	1

Maschinengehäuse - Sewing Machine Casting

Teile - Nr.	Benennung	Stück
0-267 307-000	Führungstück Needle Bar Connection Link	1
0-267 309-000	Ölfilz Oiling Felt	1
0-267 311-000	Ölfilz Oiling Felt	1
0-267 312-000	Ölfilzhalter Oiling Felt Retainer	1
0-267 317-000	Buchse Needle Bar Bushing	1
0-267 326-000	Kopfdeckel kpl. Face Plate cpl.	1
0-001 623-850	Sechskantmutter Lock Nut	1
0-201 402-850	Linsenschraube Screw	6
0-201 738-850	Mutter Lock Nut	1
0-201 750-850	Mutter Lock Nut	1
0-244 735-000	Behälterdeckel Thread Lubricator Oil Reservoir Cover	1
0-244 736-000	Deckeldichtung Oil Reservoir Cover Gasket	1
0-244 737-000	Haltehülse Socket	1
0-244 738-000	Unterlegscheibe Washer	1
0-244 739-000	Einstellspindel Socket Plunger	1

238 G 146

Maschinengehäuse - Sewing Machine Casting

Teile - Nr.	Benennung	Stück
0-244 740-000	Dichtring Oil Seal	1
0-244 741-000	Auslösehebel Release Lever	1
0-244 742-000	Druckfeder Plunger Spring	1
0-244 743-000	Ölrohr Oil Tube	1
0-244 746-000	Dichtring Oil Seal	2
0-244 748-000	Rückhalter Adjusting Nut Retainer	1
0-267 323-000	Spannhülse Pin	1
0-267 325-000	Kopfdeckel Face Plate	1
0-267 330-000	Ölbehälter Oiling Felt Retainer	1
0-270 026-000	Druckfeder Spring	1
0-271 017-000	Fadenführung Thread Guide	2
0-508 393-000	Ölrohr Oil Tube	1
0-514 158-000	Fadengeberhebelschutz Take - up Lever Guard	1
0-515 705-000	Buchse Hook Bushing	1
0-515 707-000	Armdeckel kpl. Arm Cover cpl.	1
0-508 271-000	Armdeckel Arm Cover	1

238 G 146

Maschinengehäuse - Sewing Machine Casting

Teile - Nr.	Benennung	Stück
0-508 283-000	Verschlusskappe Face Plate Plug	1
0-201 525-805	Sechskantmutter Lock Nut	2
0-271 017-000	Fadenführung Thread Guide	2
0-508 393-000	Ölrohr Oil Tube	1

Nadel - und Fadengeberantrieb - Needle Bar and Take - up Mechanism

Teile - Nr.	Benennung	Stück
0-200 383-850	Gewindestift Set Screw	1
0-202 399-000	Kreuzkopf kpl. Stud cpl.	1
0-244 071-000	Öldocht Oil Packing	1
0-202 552-000	Nadelstangengelenk Needle Bar Connection Link	1
0-264 123-000	Gurt Arm Shaft Connection Belt	1
0-264 714-000	Kreuzkopf Connection Stud	1
0-200 086-833	Linsenschraube Screw	1
0-202 330-000	Öldocht Oil Packing	1
0-267 224-000	Scheibe Friction Washer	1
0-267 239-000	Scharnierbolzen Hinge Stud	1
0-235 706-000	Docht Oil Packing	1
0-267 247-000	Armwelle kpl. Arm Shaft cpl.	1
0-200 333-833	Gewindestift Set Screw	1
0-200 374-833	Gewindestift Set Screw	1
0-200 378-850	Gewindestift Set Screw	1
0-200 388-850	Gewindestift Set Screw	1
0-267 158-000	Armwelle	1

238 G 146

Nadel - und Fadengeberantrieb - Needle Bar and Take - up Mechanism

Teile - Nr.	Benennung	Stück
0-267 221-000	Kurbelzapfen kpl. Stud cpl.	1
0-267 466-000	Öldocht Oil Packing	1
0-267 222-000	Kurbel Crank	1
0-267 267-000	Nadelstange Needle Bar	1
0-514 154-000	Fadengeberhebel Take - up Lever	1
0-514 314-000	Handrad kpl. Machine Pulley	1
0-141 566-833	Gewindestift Set Screw	1
0-141 567-833	Gewindestift mit Ansatz Set Screw	1
0-272 142-000	Rillenkugellager Ball Bearing	1
0-515 708-000	Gurtrad kpl. Belt Pulley cpl.	1
0-200 363-833	Gewindestift Set Screw	1
0-202 253-000	Federring Spring Flange	2
0-350 492-830	Gewindestift Position Screw	1

Stoffdrückeinrichtung - Presser Bar Mechanism

Teile - Nr.	Benennung	Stück
0-200 653-850	Schaftschraube Screw	1
0-200 948-850	Linsenschraube mit Ansatz Support Screw	1
0-200 975-850	Linsenschraube mit Ansatz Guide Screw	1
0-202 339-000	Auslösehebel Presse Bar Lifter	1
0-235 901-000	Führungskloben kpl. Position Guide cpl.	1
0-200 054-805	Schraube Screw	1
0-267 238-000	Spannungslüfter Bracket	1
0-267 251-000	Feder Spring	1
0-267 313-000	Stoffdrückerstangenfeder - Klammer kpl. Spring Bracket cpl.	1
0-200 086-833	Linsenschraube Screw	1
0-350 581-819	Schaftschraube mit Ansatz Regulating Screw	1

Teile - Nr.	Benennung	Stück
0-200 159-850	Linsenschraube Screw	3
0-200 337-850	Gewindestift Set Screw	1
0-267 265-000	Zylinderstift Releasing Rod	1
0-267 288-000	Fadenrückhalter Thread Retainer	1
0-515 716-000	Fadenspannung kpl. Thread Tension cpl.	1
0-200 309-805	Zylinderschraube mit Ansatz Screw	2
0-201 572-850	Rändelmutter Thumb Nut	3
0-204 271-000	Spannscheibe Tension Disc	2
0-204 925-000	Unterlegscheibe Washer	1
0-223 438-000	Feder Spring	2
0-223 702-000	Spannungsträger Tension Bracket	1
0-201 224-850	Fadenspannungsbolzen Tension Stud	2
0-236 060-000	Zylinderstift H8 Position Pin	2
0-223 703-000	Auslösehebel Tension Release Lever	1
0-223 704-000	Auslösestift Tension Release Plunger	1
0-223 706-000	Anzugsscheibe Disc	1
0-244 048-000	Spannscheibe Tension Disc	4

238 G 146

Fadenspanner, Spannerauslösung - Thread Tension, Tension Releasing Device

Teile - Nr.	Benennung	Stück
0-267 315-000	Anschlag Stop	1
0-267 368-000	Fadenanzugsfeder Thread Controller Spring	1
0-350 588-819	Linsenschraube Screw	1

Stoffschiebeeinrichtung (unten) - Feed Mechanism (lower)

Teile - Nr.	Benennung	Stück
0-200 024-850	Linsenschraube Screw	4
0-200 263-850	Linsenschraube mit Ansatz Screw	1
0-201 528-819	Sechskantmutter Lock Nut	1
0-202 625-000	Stellring kpl. Stop Collar cpl.	1
0-200 383-850	Gewindestift Set Screw	2
0-203 637-000	Unterlegscheibe Washer	4
0-264 033-000	Transportsäule kpl. Feed Dog Lever Post cpl.	1
0-200 098-805	Schraube Screw	2
0-200 943-850	Linsenschraube mit Ansatz Screw	1
0-201 525-850	Sechskantmutter Lock Nut	1
0-203 624-000	Halteflasche Connection Link	1
0-264 031-000	Transporteurhebel Feed Dog Lever	1
0-264 032-000	Säule Post	1
0-264 035-000	Gleitstein Slide Block	1
0-200 040-833	Linsenschraube Screw	1
0-200 173-850	Linsenschraube Screw	1
0-201 518-805	Sechskantmutter Lock Nut	1

Stoffschiebeeinrichtung (unten) - Feed Mechanism (lower)

Teile - Nr.	Benennung	Stück
0-223 655-000	Ölfilz Oiling Felt	1
0-225 837-000	Unterlegscheibe Washer	1
0-248 502-000	Schubwelle Feed Driving Rock Shaft	1
0-264 404-000	Transporteurträger Feed Bar	1
0-267 273-000	Gabel Fork	1
0-350 393-850	Schraube Screw	1
0-267 182-000	Hubexzenter kpl. Lifting Eccentric cpl.	1
0-201 220-833	Gewindestift Set Screw	1

Stichverstellung (unter:) - Stitch Regulating Mechanism (lower)

Teile - Nr.	Benennung	Stück
0-267 032-000	Verbindungsstange kpl. Connection cpl.	1
0-267 031-000	Verbindungsstange Connection	1
0-268 063-000	Nadellager Needle Bearing	1
0-270 653-000	Nadellager Needle Bearing	1
0-200 029-850	Linsenschraube Screw	1
0-200 054-850	Linsenschraube Screw	1
0-267 034-000	Scharnierbolzen Hinge Stud	1
0-267 181-000	Kurbel kpl. Crank cpl.	1
0-200 054-850	Linsenschraube Screw	1
0-515 711-000	Exzenter kpl. Feed Driving Eccentric cpl.	1
0-241 763-000	Druckscheibe Thrust Washer	1
0-263 567-000	Führungsplatte Friction Plate	1
0-268 064-000	Exzenter kpl. Eccentric cpl.	1
0-268 065-000	Exzenterscheibe Regulating Disc	1
0-268 066-000	Druckfeder Pressure Spring	1
0-268 067-000	Stellring kpl. Adjusting Collar	1
0-200 382-833	Gewindestift Set Screw	2

238 G 146

Stichverstellung (unten) - Stitch Regulating Mechanism (lower)

Teile - Nr.	Benennung	Stück
0-350 467-830	Linsenschraube Screw	2
0-350 477-850	Gewindestift Set Screw	2
0-500 394-850	Linsenschraube Screw	2
0-512 082-000	Spannhülse (schwer) Retaining Pin	1

Teile - N r.	Benennung	Stück
0-200 008-850	Linsenschraube Screw	4
0-200 583-850	Linsensenkschraube Screw	16
0-203 630-000	Abdeckplatte Cover	1
0-214 892-000	Unterlegscheibe Washer	4
0-233 939-000	Spule Bobbin	2
0-234 073-000	Abdeckplatte Cover	1
0-234 074-000	Abdeckplatte Cover	1
0-234 083-000	Abdeckplatte Cover	1
0-264 034-000	Ölschutz Oil Guard	2
0-200 382-833	Gewindestift Set Screw	1
0-201 220-833	Gewindestift Set Screw	1
0-515 712-000	Greiferantriebswelle Hook Driving Shaft	1
0-515 713-000	Stellring kpl. Stop Collar cpl.	1
0-200 113-850	Linsenschraube Screw	1
0-515 714-000	Gurtrad kpl. Belt Pulley cpl.	1
0-201 254-833	Linsenschraube Screw	2
0-515 717-000	Greifersäule kpl. Hook Post cpl.	2

Teile - N r.	Benennung	Stück
0-200 076-850	Linsenschraube Screw	2
0-200 138-804	Linsenschraube Screw	2
0-200 555-850	Senkschraube Hook Screw	1
0-201 272-803	Zylinderschraube mit Ansatz Screw	1
0-224 021-000	Zahnradantrieb kpl. Hook Shaft Gear cpl.	1
0-200 382-833	Gewindestift Set Screw	2
0-234 065-000	Führungsblock Eccentric Fork	1
0-234 079-000	Hebel Bobbin Case Lever	1
0-234 238-000	Greiferscheibe Hook Washer	1
0-241 691-000	Greifer mit Spulenkapsel kpl. Hook and Bobbin Case cpl.	1
0-201 253-833	Schraube Screw	1
0-201 376-850	Zylinderschraube mit Zapfen Screw	1
0-235 769-000	Spulenkapsel-Unterteil Bobbin Case Base	1
0-202 056-000	Stift Pin	1
0-203 211-000	Klinke Latch	1
0-203 212-000	Bolzen Plunger	1
0-203 213-000	Druckfeder Spring	1

Greifer und Greiferantrieb - Hook and Hook Drive

Teile - Nr.	Benennung	Stück
0-203 216-000	Zwischenlage Washer	1
0-241 604-000	Greiferbahndeckel Gib	1
0-241 676-000	Spulenkapsel-Oberteil Bobbin Case Cap	1
0-200 594-805	Linsensenkschraube Screw	1
0-200 984-830	Linsensenkschraube Screw	1
0-235 771-000	Spulenkapsel-Spannfeder Spring	1
0-241 674-000	Ölfilz Oiling Felt	1
0-241 675-000	Halterung Retainer	1
0-350 405-803	Linsenschraube Screw	2
0-249 072-000	Öldocht Oil Packing	1
0-264 040-000	Greifersäule Hook Post	1
0-264 049-000	Antriebswelle Socket	1

238 G 146

Schmiereinrichtung - Lubricating System

Teile - N r.	Benennung	Stück
0-267 293-000	Ölbehälter Bracket	1
0-500 415-850	Zylinderschraube Screw	1
0-508 282-000	Ölfilz Oil Wick	1
0-267 408-000	Ölrohr kpl. Oil Tube for Feed Driving Eccentric cpl.	1
0-267 409-000	Öldocht Oil Packing	1
0-514 117-000	Ölrohrklammer Oil Tube Clamp	1
0-515 709-000	Ölrohr kpl. Oil Tube cpl.	1
0-515 710-000	Öldocht Oil Packing	1

Nähwerkzeuge (Standard) - Fittings (Standard)

Teile - Nr.	Benennung	Stück
0-006 801-121	Nadel Needle	2
0-200 098-850	Linsenschraube Screw for Feed Dog	1
0-200 577-833	Linsensenkschraube Screw for Throat Plate	2
0-221 215-000	Schieber Slide Cover	2